


Comment téléverser un programme dans mBot ?

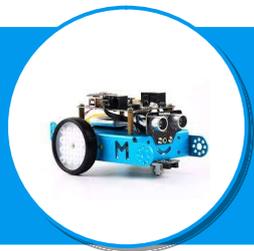

Ce document a pour objectif de t'aider à transférer (téléverser) un programme réalisé avec mBlock 5 dans le robot mBot afin qu'il soit autonome, c'est le mode déconnecté.

Pour débiter votre robot doit être connecté grâce au câble USB, il doit également être connecté. Voir tuto « Comment connecter mBot à un PC ».

1

Sélectionner le mode « Téléverser »

Téléverser En direct

2

Construire votre programme.



3

« Téléverser » votre programme.

Télécharger



Il ne vous reste plus qu'à tester votre programme !



Si vous souhaitez par la suite utiliser votre mBot en mode « En direct » (connecté) depuis un smartphone ou une tablette il faudra mettre à jour le microprogramme afin d'autoriser ce type de fonctionnement.

Paramètres

Mise à jour Microprogramme

Mises à jour du firmware de l'appareil X

Appareil: mBot

Version du firmware: Firmware en ligne(06.01.107)

Annuler

Mises à jour

La mise à jour est terminée.

La mise à jour du firmware est terminée!

• Pour une meilleure expérience, vous pouvez redémarrer l'appareil et le connecter à nouveau.

OK